

空気除菌機 BioZone

紫外線のチカラで徹底除菌！

見えない敵は紫外線・オゾンの
チカラで細菌を抑制！



ウイルス※抑制
実証試験結果

99.9%

※H5N2型インフルエンザ
ウイルス

紫外線による除菌は
細菌・ウイルスを
DNA・RNAレベルで抑制

用途例

オフィス・会議室、医療・介護施設、動物病院、飲食店、
学校、保育施設、美容院、小売店、ジム、更衣室等々の
用途に最適です。



無薬品



適用床面積
10～70㎡




東京貿易メディス株式会社



株式
会社

ティービーアイ

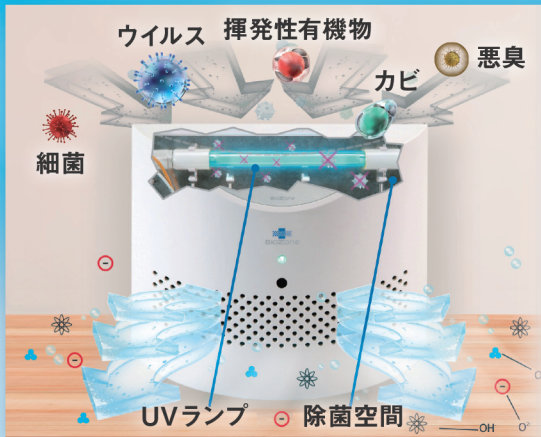

紫外線とオゾンのチカラで徹底除菌!

BioZone本体に取り込まれた空気を、内部の除菌空間で内蔵のUVランプより照射される紫外線および発生したオゾンが、細菌を除菌し、ウイルスを抑制し、さらに臭いの原因を減少させて空気を浄化します。空中に浮遊している細菌・ウイルスを除菌することで人々を守り、生活臭・タバコ臭・カビ臭など気になるニオイを抑制します。



ウイルス※抑制
実証試験結果
99.9%
※H5N2型インフルエンザウイルス

ウイルス抑制 実験検証結果

H5N2型インフルエンザウイルス 99.9%抑制
試験機関: フランス国立科学センター (CNRS)
※数値はあくまでも目安であり、使用場所の状況や使いかたによって効果は異なります。

内蔵
タイマー



連続2, 4, 8時間切換

コンパクト



置く場所を選ばない
省スペース設計

メンテ
ナンス



1年に1回の
ランプ交換のみ

※毎日24時間連続使用でも
1年間ランプ交換不要

調整機能
つき



ファン速度
3段階調節OK

〈仕様一覧〉

型番	KZ-1000	KZ-2000
外形寸法	幅270 × 奥行102 × 高さ219.5 mm	
質量	1.75 kg	
電源	本体	DC12V
	ACアダプター	家庭用交流100V 50/60Hz
消費電力	16W未満	
ランプ寿命	8,760時間(年1回交換必要)	
適用範囲	KZ-1000	10-50㎡ KZ-2000 20-70㎡

約270mm
約219mm
約102mm

付属
リモコン

別売
交換用UVランプ
KZL-100 KZ-1000用 KZL-200 KZ-2000用

TBeye 株式会社 **ティービーアイ**

〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン28階
[TEL] 03-6841-8219 [URL] <http://www.tbeye.com/>

東京貿易メディシス株式会社

[URL] <http://www.tb-medisys.co.jp/>

[この製品に関するお問い合わせ]



日本メディポート株式会社

〒005-0004 北海道札幌市南区澄川四条1丁目 1-40 ジンビル澄川4F
[TEL] 011-299-6711 [FAX] 011-299-6712